


Notice de montage

Sauna

Ariane 200

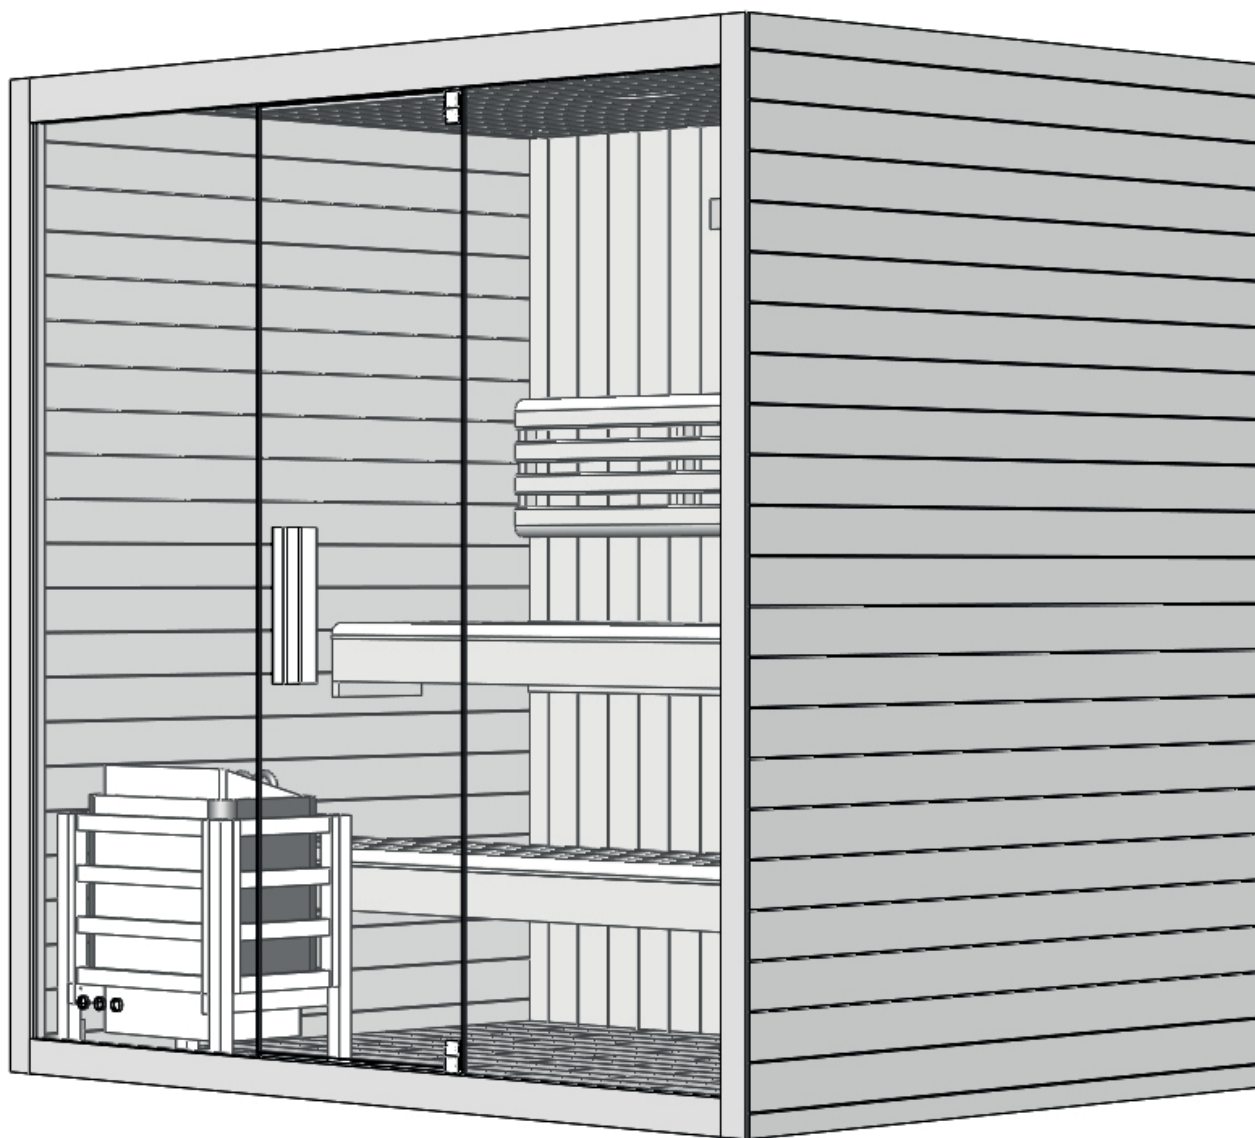

Introduction

Nous remercions d'avoir acheté notre produit. Nous vous demandons de bien vouloir suivre attentivement le manuel d'instruction pour procéder au montage et de le conserver.

Prendre note du numéro de série sur le carton du produit car il sera demandé en cas de réparation ou de commande de pièce de rechange.

Attention

L'installation et la réparation doivent être effectués seulement par un électricien qualifié !

Contrôler la tension de l'alimentation et s'assurer que la prise de la mise à terre soit correctement reliée avant l'installation. Utiliser seulement des pièces de rechange d'origine. Ne pas partager la prise avec les autres appareils. Quand on ne l'utilise pas, éteindre l'alimentation de la cabine. Positionner la cabine sur une surface plate, stable et sèche.

Danger

Le système des radiateurs à infrarouges ne doit jamais être exposé à des gouttes d'eau.

Couvrir les radiateurs peut provoquer un incendie à cause du surchauffement. Ne jamais couvrir les radiateurs ! Tenir toujours loin des radiateurs tout objet ou matériel inflammable ou facilement combustible (ex : serviette de bain). Ne pas toucher le radiateur pendant ou juste après l'usage, ce qui peut causer des brûlures dû aux hautes températures. La lumière se réchauffe pendant la séance, si vous devez la changer, débrancher la cabine et laisser refroidir la lampe avant de la changer. Si le lien électrique est ou serait endommagé, vous devez le faire changer par le producteur ou un électricien autorisé.

Avertissement


Si vous souffrez de problème de santé ou de cardiopathie, de trouble de la circulation ou si vous prenez des médicaments, consulter un médecin avant d'utiliser la cabine à infrarouge.

Les enfants et les personnes fragiles ne doivent pas accéder à la cabine sans surveillance. Si vous ressentez des sensations de mal-être pendant l'utilisation de la cabine, interrompre immédiatement la séance et consulter un médecin. Ne jamais rentrer dans le cabine si vous avez consommé de l'alcool, des médicaments forts ou des stupéfiants.

Caractéristiques






Modèle	Ariane 200	
Matériel de la cabine	Hemlock	
Longueur	2000 mm	
Largeur	1500 mm	
Hauteur	2005 mm	
Voltage	380 volt 50 Hz TRIPHASE	
Poele	Puissance tot.	6000W

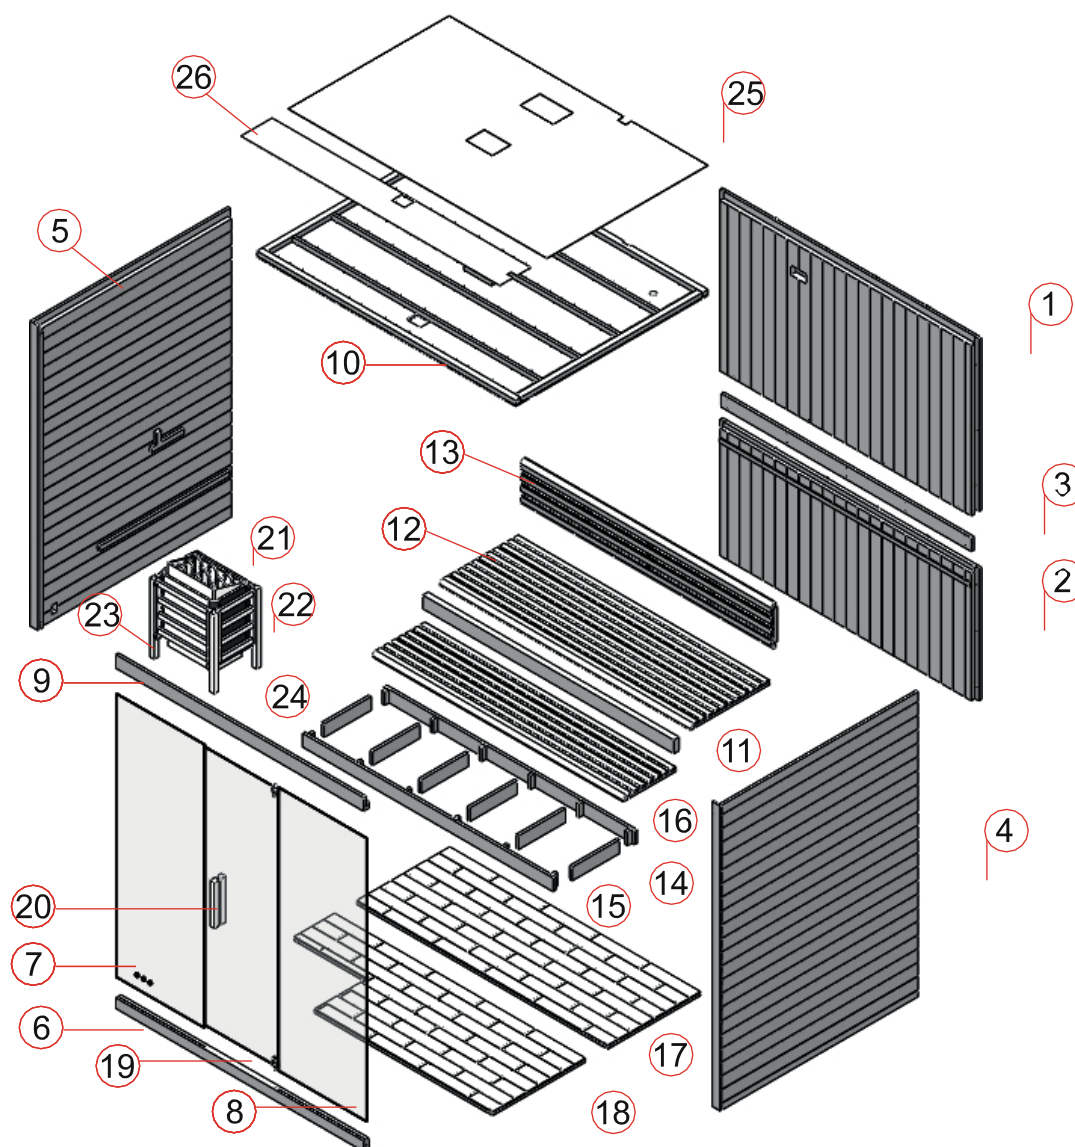Liste des éléments de la cabine



N°	Noms	Qty
1	Panneau postérieur 1 (1163*1964*48mm)	1
2	Panneau postérieur 2 (867*1964*48mm)	1
3	Barre decorative postérieure (1898*90*20mm)	1
4	Panneau latéral droite (2000*1500*48mm)	1
5	Panneau lateral gauche (2000*1500*48mm)	1
6	Barre transversale inférieure porte (1880*70*40mm)	1
7	Vitre latéral 1 (1858*668*8mm)	1
8	Vitre lateral 2 (1858*668*8mm)	1
9	Barre trasnversale supérieure porte (1880*90*40mm)	1

10	Panneau supérieur (1961*1457*40.5mm)	1
11	Panneau de support du banc 1 (1902*90*40mm)	1
12	Panneau de superficie du banc 1 (1902*500*40mm)	1
13	Dossier (1900*300*46mm)	1
14	Panneau de support du banc 2 (1900*90*20mm)	2
15	Panneau de support du banc 3 (358*90*20mm)	6
16	Panneau de superficie du banc 1 (1900*400*33mm)	1
17	Panneau de base 1 (1900*704*28mm)	1
18	Panneau de base 2 (1900*704*28mm)	1
19	Porte vitrée (1824*557*8mm)	1
20	Poignée de porte (ext. 300*40*40mm / int. 300*40*40mm)	4
21	Protection poele 1 (420*367*33mm)	2
22	Protection poele 2 (280*367*33mm)	2
23	Protection poele 3 (520*33*33mm)	4
24	Protection poele 4 (356*90*20mm)	2
25	Couverture en MDF 1 (1220*1961*3mm)	1
26	Couverture en MDF 2 (1220*1961*3mm)	1

						
Φ4*45	Φ4*35		Φ6*60	Caoutchouc	Clip vitre	Vis mixtes
32x	66x		2x	4m	1x	4x

Instructions de montage

Nous vous demandons de bien vouloir vérifier que toutes les pièces soient présentes avant de commencer le montage de la cabine à infrarouges. Contrôler l'embout et le diamètre de la perceuse pour éviter d'endommager le bois.

La pièce ou la cabine sera installée doit avoir une hauteur d'au moins 2m170 .



Tournevis (Kit)



Perceuse à spirale (kit)



Clef Allen (kit)



Niveau



Mètre



Marteau



Cutter



Crayon de papier




Perceuse électrique







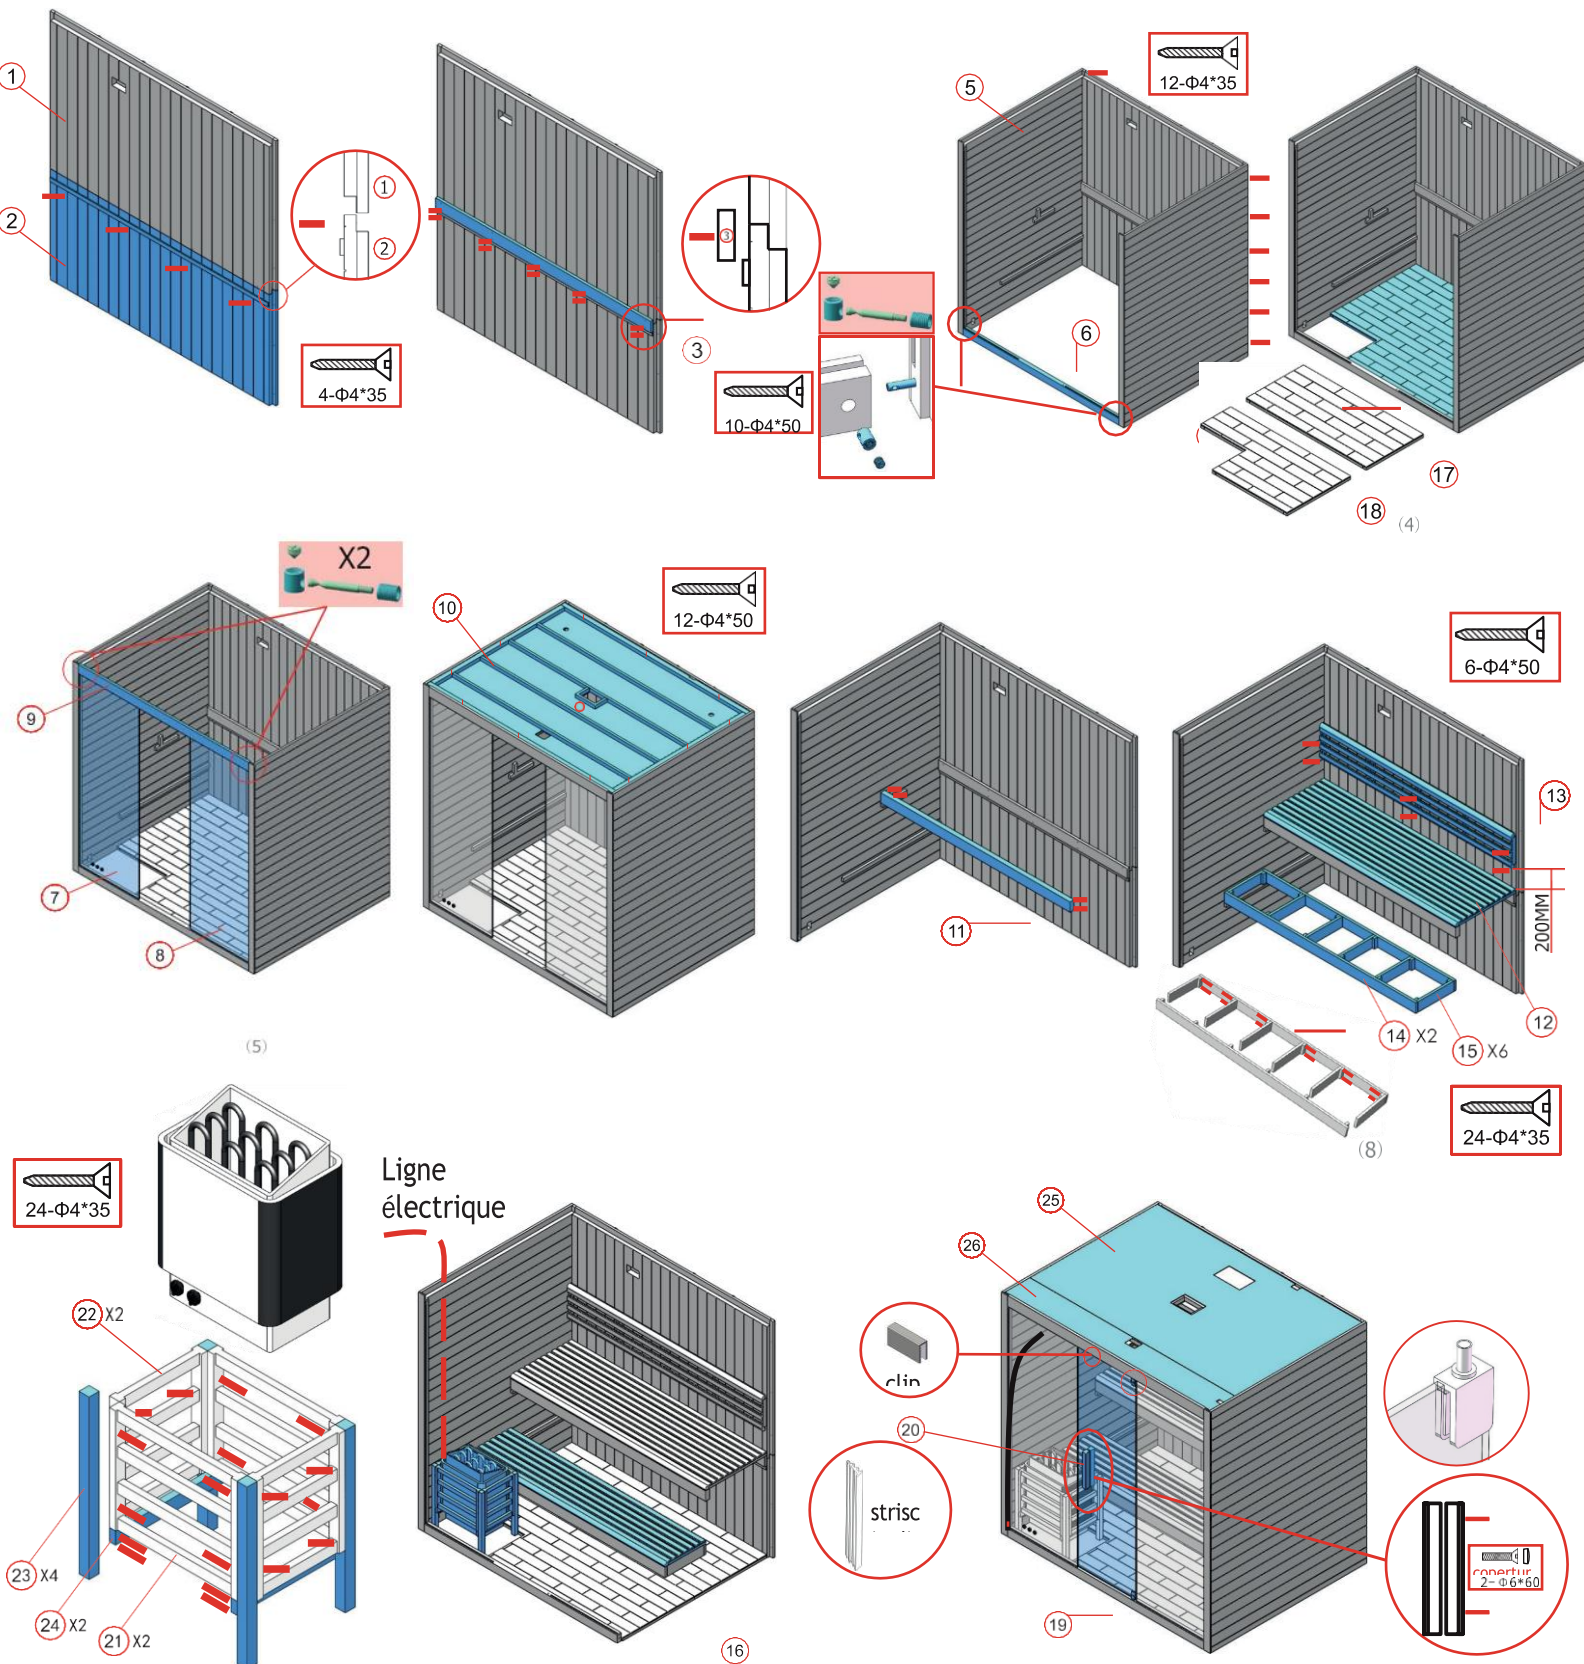

Escabeau


Etapes de montage



N.B. Connecter tous les câbles au toit de la cabine

Instructions d'utilisations


-  ON/OFF
-  Couleur de l'éclairage
-  Réglages de la température
-  Réglages du temps
-  Temps / température +
-  Temps / température -

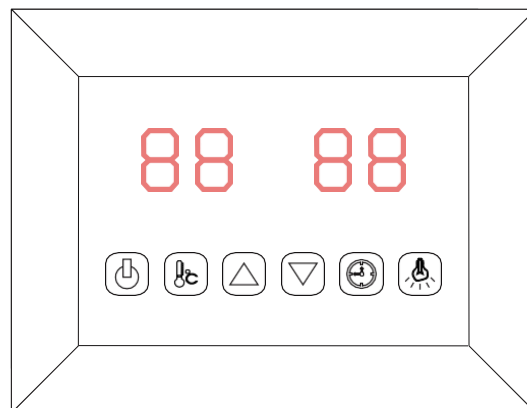

1) Mise en fonctionnement




Connecter l'alimentation à la prise de courant, la lumière sur l'écran commencera à clignoter.

Par la suite vous pourrez allumer les radiateurs à infrarouges, les lumières et la musique.

Appuyer sur  pour allumer l'écran et activer les radiateurs infrarouges, le temps est réglé automatiquement sur 99 minutes et la température interne de la cabine sera affichée sur l'écran.

Appuyer de nouveau sur  les radiateurs s'éteindront.




2) Réglages de la température

L'écran de gauche gère la température. En appuyant sur  il est possible de régler la température de 35 jusqu'à 60°C en appuyant sur les touches  /  ; intervalle= 1°C. Quand vous atteignez la température réglée les radiateurs s'éteignent automatiquement et se réactivent automatiquement quand la température est inférieure à 4°C comparé à celle que vous avez réglé.



N.B. La température de l'air maximum dans le cabine pourrait être inférieure à celle désirée. Cela dépend de la température externe de la cabine.

La température par défaut est de 40°C.

3) Réglages du temps

L'écran de droite gère la durée. En appuyant sur  il est possible de régler le temps de 5 à 99 minutes en appuyant sur les touches  /  ; intervalle= 1 minute. Quand le minuteur marque 00 les radiateurs s'éteignent automatiquement. Le temps par défaut est de 99 minutes.


4) Couleur de la lumière


Appuyer brièvement sur  pour régler la couleur désirée parmi les 7 couleurs disponibles et éteindre la lumière, appuyer longuement sur  pour régler le mode cycle automatique qui changera les couleurs toutes les 5 secondes.


5) Mp3 player

Appuyer longuement sur « M » pour activer le lecteur MP3. Il est possible de sélectionner entre plusieurs modes en appuyant brièvement sur la touche M : USB – Bluetooth – FM radio.

Mode USB ou Bluetooth:

Pour sélectionner une musique appuyer sur les touches  


et régler le volume (0-32) en appuyant longuement sur les touches 

Appuyer sur  pour mettre en pause.



6) Mode radio FM

Appuyer longuement sur ► pour rechercher les stations automatiquement (87.5MHZ-108MHZ), le système les sauvegardera.

Pour sélectionner les stations appuyer brièvement sur ◀◀▶▶ et régler le volume (0-32) en appuyant longuement les touches  Appuyer sur ► pour mettre en pause.

Instructions d'utilisations

Boire beaucoup d'eau avant et après l'utilisation de la cabine à infrarouges.

Se sécher complètement

La température optimale de la cabine pour passer une belle séance est entre 35° et 60°c.

Après un réchauffement d'une heure maximum, la cabine devrait être éteinte et faire une pause d'au moins 30 minutes.

Après l'utilisation de la cabine il est conseillé de faire une douche tiède et relaxante.

Instructions pour l'entretien

Nettoyer la cabine avec une serviette en coton humide, essuyer avec une serviette propre et sèche.

Nettoyer la vitre avec un détergent pour les vitres et un chiffon humide.

Ne pas verser d'eau sur le panneau de contrôle ni le nettoyer avec un chiffon humide. Pour le nettoyer utiliser un chiffon légèrement humidifié et un peu de produit à vaisselle.

Ne pas utiliser de détergent chimique pour nettoyer la cabine à infrarouges.

Nous vous recommandons de vérifier les fixations des vices tous les 3 mois, afin d'éviter qu'elles se desserrent ou tombent.

Schéma de connexion du contrôleur LED

